



## 燃料集合体除染手順の概要


①燃料集合体を横置きにする

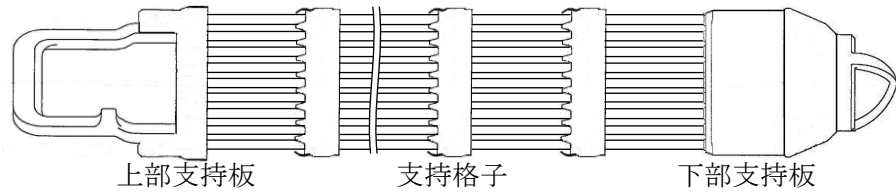


②上部支持板を外す

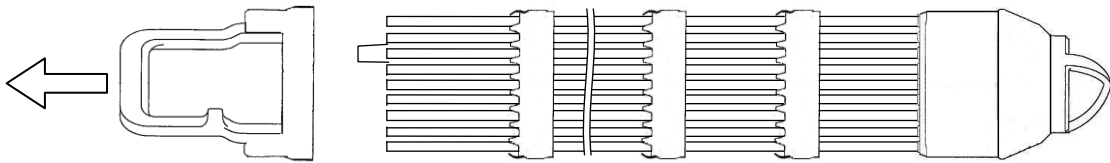


③燃料棒を1本ずつ引き抜く

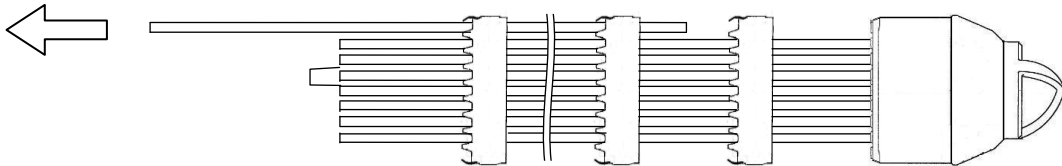

④燃料棒の表面を除染する（布で拭き取る）

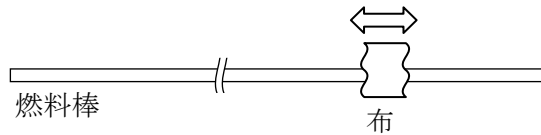


⑤新品の支持格子及び下部支持板に燃料棒を1本ずつ挿入する

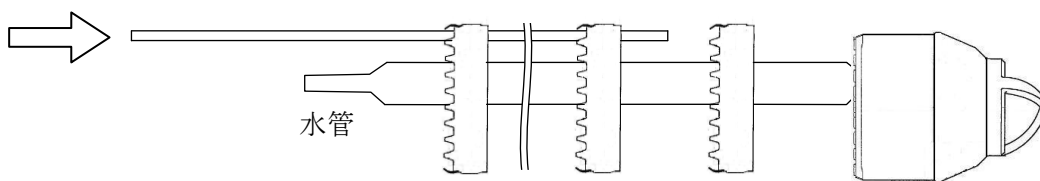

⑥すべての燃料棒について③～⑤を実施する

⑦新品の上部支持板を取り付ける

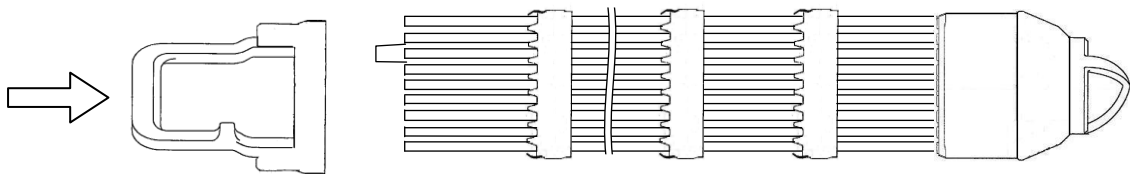

⑧組立終了

